

INTEX® UŽIVATELSKÝ MANUAL

EASY SET™ BAZÉN 8' (244 cm) - 24' (732 cm) modely

Obsah

Upozornění	1-2	Údržba a chemikálie	5
Popis sestavení	2	Nejběžnější poruchy a problémy	6
Návod k sestavení	3-4	Obecná bezpečnostní pravidla ve vodě	6
Vypouštění	5	Servisní centra fmy Intex	7

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Při instalaci a používání bazénu se držte následujících instrukcí

Upozornění

- **Je nutný nepřetržitý dozor kompetentní dospělé osoby, pokud bazén používají děti, či hendikepovaní lidé.**
- Vyhněte se neoprávněnému používání bazénu zajištěním všech oken, dveří a bezpečnostních zábran.
- Předcházejte nechtěnému přístupu dětí a domácích zvířat instalací bezpečnostních zábran.
- Pouze dospělí jsou oprávněni manipulovat s bazénem a jeho příslušenstvím při jeho montáži, či demontáži.
- Nikdy se nepotápějte a neskákejte do nadzemního bazénu, či mělké vody.
- Špatné usazení bazénu na pevné, vodorovné podloží může mít za následek zhroucení bazénu a vyvržení koupající se osoby mimo bazén, čímž může dojít k vážnému zranění osoby a poškození bazénu.
- Sezení, opírání se a jakékoliv jiné vyvíjení tlaku na bočnici, či hranu bazénu může způsobit zranění, nebo vylítí bazénu do okolí.
- Odstraňte všechna nafukovací zařízení a hračky z bazénu i jeho okolí, pokud je právě nepoužíváte. Jakýkoliv objekt v bazénu přitahuje malé děti.
- Dohlížejte na to, aby byly hračky, stoly, křesla a jiné předměty, na které mohou děti šplhat nejméně jeden metr (čtyři stopy) od bazénu.
- Mějte neustále v dosahu u bazénu výbavu pro první pomoc a telefon s čísly záchranné služby. Například: pobřežní hlídkou schválený plovák a kruh s lanem, silnou pevnou tyč, dlouhou nejméně 370 cm (12 stop).
- Nikdy se nekoupejte sám a nedovolte ostatním, aby se sami koupali.
- Udržujte bazén, jeho okolí a vodu v něm čistou. Dno bazénu musí být vždy viditelné od vnější zábrany kolem bazénu!
- Pokud používáte bazén v noci, je nezbytné užití umělého osvětlení, které umožní vidět všechny bezpečnostní prvky, žebříky, ochozy i dno bazénu.
- Nepoužívejte bazén pod vlivem alkoholu, či drog.
- Udržujte děti z dosahu krytu bazénu. Vyhněte se tak riziku jejich utonutí, či vážného poranění.
- Před použitím bazénu musí být jeho kryt zcela odstraněn. Děti, ani dospělí nesmí podlézat pod kryt bazénu.
- Nepřikrývejte, ani neodkrývejte kryt bazénu, pokud jste v něm Vy, nebo kdokoliv jiný.
- Udržujte bazén i jeho okolí čisté. Vyhněte se tak vážnému zranění v důsledku podklouznutí, či upadnutí.
- Chraňte všechny uživatele bazénu před chorobami pocházejícími z rekreačního koupání pravidelnou údržbou vody v bazénu. Nepijte vodu z bazénu. Dodržujte hygienu.
- Bazén podléhá opotřebení, vyžaduje proto pravidelnou a vhodnou údržbu. Nadměrné, nebo zrychlené opotřebení bazénu může vést k jeho akutnímu poškození selhání. Poškození může způsobit velké množství vody, které se naráz uvolní z bazénu
- Tento bazén je určen pouze pro venkovní použití.
- Vyprazdňte a uskladněte bazén, pokud jej nepoužíváte.


ZÁBRANY ANI KRYT BAZÉNU NENAHAZUJÍ DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.

NEDODRŽOVÁNÍ TĚCHTO INSTRUKCÍ MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ, VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ, ČI SMRTI.

UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVAT POUZE POD KOMPETENTNÍM DOHLEDEM. BAZÉN NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN DĚTI A NEMOCNÝMI LIDMI BEZ DOZORU. PROVOZOVÁNÍ A VLASTNICTVÍ BAZÉNU PODLÉHÁ MÍSTNÍM NAŘÍZENÍM, KONZULTUJTE S MÍSTNÍ ADMINISTRATIVOU. NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI BEZ DOZORU. VYPUSŤTE A USKLADNĚTE BAZÉN, POKUD JEJ NEPOUŽÍVÁTE. DOHLÍŽEJTE NA DĚTI, ABY SI SE ZAŘÍZENÍM NEHRÁLY.


POPIS SOUČÁSTEK

Před započítím sestavování bazénu věnujte několik minut seznámení se s jednotlivými součástkami.

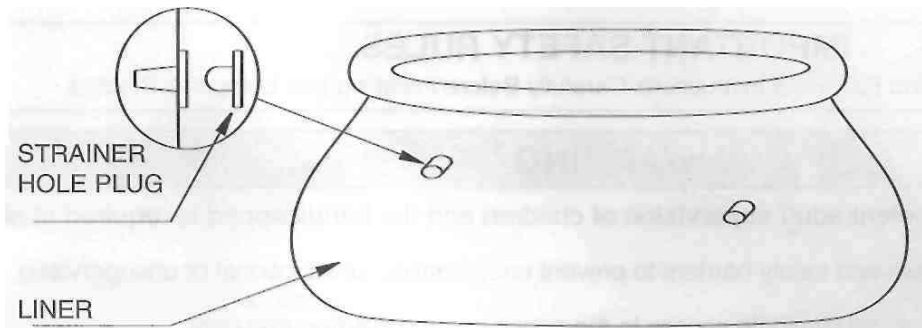

TYP A: 16 (488 cm) & BELOW EASYSET™ bazény

*Pumpou jsou vybaveny modely podle velikosti.

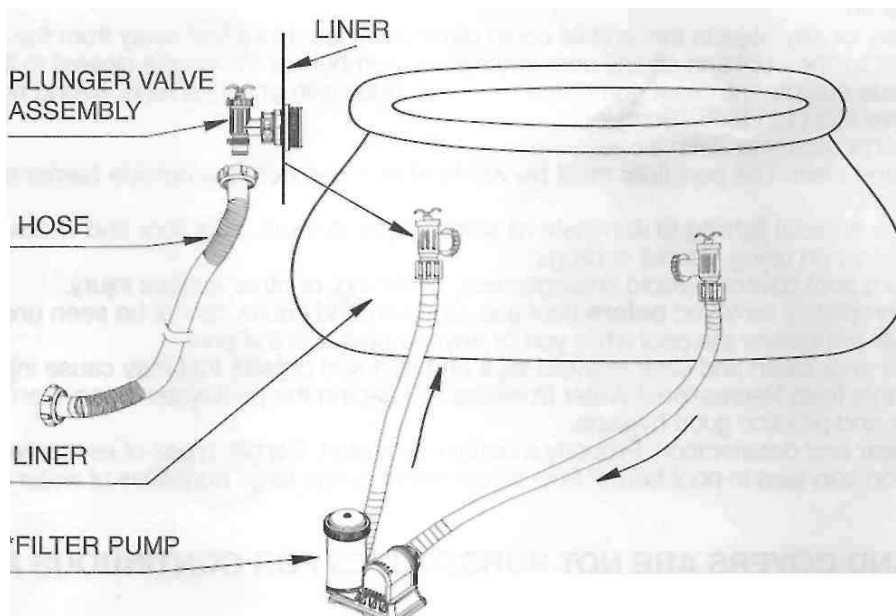

TYP B: 17 (518 cm) & ABOVE EASYSET™ bazény

Návod k sestavení

Úvod:

Děkujeme Vám za zakoupení zařízení firmy Intex. Než začnete sestavovat Váš bazén, věnujte prosím několik minut studiu tohoto manuálu. Správný postup prodlouží životnost bazénu a zvýší bezpečnost při jeho používání. Nejprve si prohlédněte přiložené video. Doporučujeme Vám sestavovat bazén nejméně ve dvou lidech, přičemž další lidé navíc práci dále urychlí.

INFORMACE:

Vlastnictví bazénu může podléhat místním právním úpravám ohledně dětských ochranných plotů, bezpečnostních bariér, osvětlení a dalších bezpečnostních prvků. Zákazník by měl kontaktovat místní stavební úřad, kde získá přesnější informace.


DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PŘÍPRAVU MÍSTA PRO BAZÉN

Vyberte umístění bazénu s přihlédnutím k následujícímu:

1. Místo musí být **naprosto ploché a rovné**.
Nesmí být na svahu ani na nerovném povrchu.
2. Povrch musí být dostatečně kompaktní a pevný, aby udržel váhu plně napuštěného bazénu. Neumísťujte bazén na blátivý, písčitý, měkký, či jinak nekompaktní povrch.
3. **Neumísťujte** bazén na stupínek, terasu, či jiný vyvýšený základ.
4. Neumísťujte bazén na písek a podobné podloží.

Upozornění


Špatný výběr umístění bazénu na ne zcela rovnou plochu může vést k jeho poškození, či ke zranění

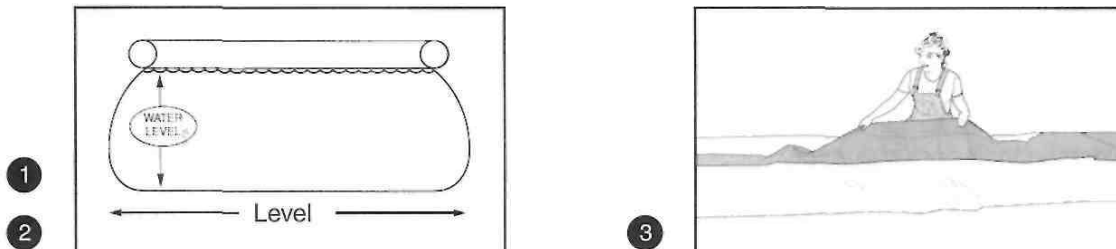

Najděte vhodné místo bez kamenů a jiných ostrých předmětů, které by mohly způsobit poškození bazénu, nebo zranění. Umístěte bazén na rovnou plochu tak, aby výpustní ventil mířil do míst, kam chcete vodu z bazénu vypouštět.

Důležité: Nevlácejte bazén po zemi. Můžete způsobit trhlinu, nebo jiné poškození!

Rozložte bazén modrou stranou vně bazénu, aby bylo dno bazénu podle možností co nejhladší.

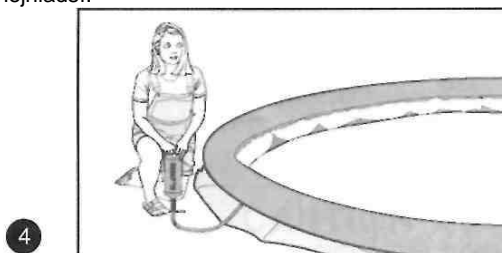

Přehodte horní prstenec bazénu nad složené stěny bazénu a poté jej nafoukněte ruční pumpičkou tak, aby byl prstenec stále uprostřed bazénu.



DŮLEŽITÉ: nepoužívejte vysokotlaké pumpy a kompresory. Mohou způsobit prasknutí prstence. Nepřefukujte jej. Použijte Intex ruční pumpu (není přiložena)

DULEZITE

Správné nafukování horního prstence.

Okolní teplota má vliv na tlak uvnitř horního prstence. Během horkých dní kontrolujte, zda není potřeba upustit vzduch z prstence. Předejdete tak možnému poškození.

Firma Intex, její zaměstnanci ani autorizovaní prodejci nejsou odpovědní za poškození vrchního prstence, způsobené běžným opotřebením, roztrhnutím, prošoupáním, nebo nevhodným používáním, nedbalostí, či působením vnější síly.

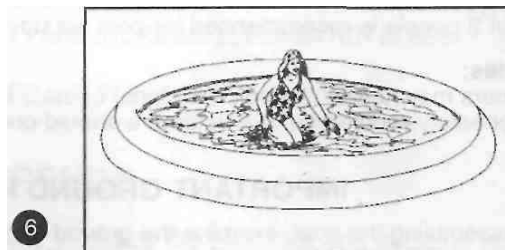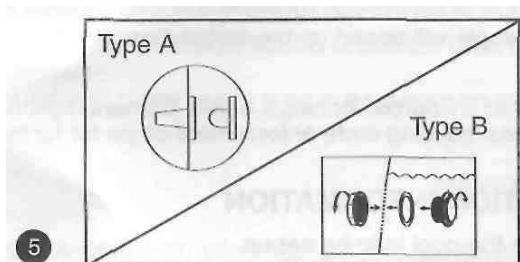

5. **Typ A: 16' (488 cm) & menší, než EASY SET™ bazény**

Pro pláště s konektorem na hadici (určité typy a rozměry) , pokud byl dodán bez filtrační pumpy použijte dvě ze tří přiložených zátek a vložte je do výstupu filtrační pumpy na vnitřní straně pláště tak, aby voda nevytékala z bazénu během napouštění.

Typ B: 17' (518 cm) & větší, než EASY SET™ bazény


Pokud byl bazén dodán bez filtrační pumpy, utáhněte oba kryty vypouštěcího ventilu, než začnete napouštět vodu.

Pokud vlastníte bazén s pumpou, nahlédněte do jejího návodu (Clear™ Filter Pump Manual) a poté přejděte ke kroku #6.

6. Před započítím napouštění bazénu zkontrolujte, zda je vypouštěcí ventil uvnitř bazénu uzavřen a jeho čepička vně bazénu řádně utažena. Napusťte bazén několika centimetry vody a poté zkontrolujte, zda se nevhodně nepohlo dno bazénu.

DŮLEŽITÉ: Pokud se voda v bazénu slévá k jedné straně, není povrch pod bazénem vodorovný. To může způsobit pozdější vypoulení bazénu a jeho poškození. Vypusťte proto bazén, přizpůsobte podloží a započnete znovu.

Urovnejte zbytky záhybů uvnitř bazénu roztážením v místech, kde se sbíhá bočnice bazénu s jeho dnem. Pokud nerovnost dne způsobuje vytyčovací podložka, lze takové nerovnosti narovnat tak, že podložku uchopí dva lidé proti sobě a roztáhnou ji.

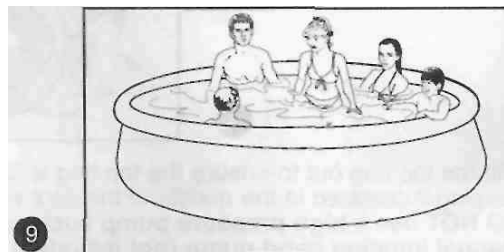

7. Bočnice bazénu se začnou stavět v průběhu napouštění
8. Voda může dosahovat ke spodnímu okraji
9. Pro bezpečný provoz bazénu si řádně přečtěte informace v obecných bezpečnostních pravidlech ve vodě a seznamte s nimi členy své rodiny.

Jak vypustit bazén a jak jej skladovat

1. Zjistěte si místní předpisy a specifická nařízení ohledně vlastnictví bazénu.
2. Ujistěte se, že vypouštěcí zátka uvnitř bazénu je na svém místě.
3. Odstraňte čepičku vypouštěcího ventilu bazénu z vnější strany pláště.
4. Připojte konec zahradní hadice k patentovému hadicovému adapteru (3).
5. Umístěte druhý konec hadice do míst, kam může být voda z bazénu bezpečně vypuštěna.
6. Připojte hadicový adapter (3) k vypustnímu ventilu. **Pozn.: Adapter otevře zátku uvnitř bazénu a voda začne okamžitě odtékat.**
7. Odpojte hadici a adapter, když je voda vypuštěna.
8. Vložte zátku zpět do otvoru uvnitř bazénu před skládáním bazénu.
9. Vložte kryt výpustě z vnější strany bazénu zpět na své místo.
10. Odstraňte všechny instalační součástky a vypusťte horní prsteneц bazénu.
11. Ujistěte se, že jsou jednotlivé součásti bazénu naprosto suché. Nechte je pro jistotu ležet jednu hodinu na sluníčku, než je začnete skládat.. Posypte bazénový plášť zásypem. Ten vysaje poslední zbytky vody a zamezí tomu, aby se plášť slepil.
12. Vytvořte z pláště čtverec. Rozdělte čtverec na šestiny a začněte je skládat proti sobě směrem ke středu.
13. Až vytvoříte úzký pás.
14. Složte jeho konce směrem ke středu.
15. A poté ještě jednou ohněte pás uprostřed..
16. Uchovávejte bazén v suchu o teplotě 5-38 stupňů Celsia.
17. Lze použít originální kartonovou krabici.

ÚDRŽBA BAZÉNU & CHEMIKÁLIE

Pravidelná údržba a kontrola vody v bazénu je nezbytná pro co možná nejdélší životnost bazénu, stejně jako pro zdraví těch, kteří bazén používají. Je důležité použití správné techniky při testování vody. Přístupujte zodpovědně k přípravě chemikálie k čištění vody, k procesu čištění i k analýze výsledků. Držte se instrukcí výrobce chemikálií.

1. Chlor se nesmí dostat do kontaktu s duší bazénu dříve, než se zcela rozpustí. Rozpusťte granulovaný, nebo tabletový chlor nejdříve v kbelíku s vodou. Tekutý chlor omylem vylitý kolem bazénu je potřeba zalít dostatečným množstvím vody.
2. Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady. Vždy přidejte každou chemikálii do vody zvlášť a před přidáním další vodu řádně promíchejte.
3. Při údržbě vody Vám může pomoci také Intex sběrač a Intex vodní vysavač. Pro Pokud máte zájem o toto příslušenství, navštivte svého dodavatele.
4. Nepoužívejte tlakové čistící nástroje (wapku AATD.) při údržbě bazénu.

UPOZORNĚNÍ

I VŽDY DODRŽUJTE NAŘÍZENÍ VÝROBCE CHEMIKÁLIÍ A UPOZORNĚNÍ NA ZDRAVOTNÍ RIZIKA.

Nikdy nevlévejte chemikálie do bazénu, pokud v něm jsou lidé. Může dojít k podráždění kůže a očí. Koncentrovaný chlorový roztok může poškodit plášť bazénu Firmy Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., ani jejich přidružené společnosti, autorizovaní prodejci a zaměstnanci servisních center nenesou v žádném případě zodpovědnost za náklady kupujícího na úpravu škod způsobených vodou z bazénu, či chemikáliemi. **Mějte po ruce náhradní čistící filtr. Měňte jej každé dva týdny. Doporučujeme použití Krystal Clear™ Intex Filter Pump pro všechny typy našich nadzemních bazénů.** Pokud si chcete zakoupit filtrační pumpu Intex, navštivte svého místního dodavatele.

Běžné problémy a poruchy

VODNÍ ŘASY	<ul style="list-style-type: none"> nazelenalá voda zelené a černé fleky na plášti bazénu. duše je kluzká a může zapáchat 	<ul style="list-style-type: none"> je potřeba upravit pH a hladinu chloru 	<ul style="list-style-type: none"> Šoková terapie chlorem. Upravte pH podle doporučení prodejce. vyčistěte dno bazénu udržujte správnou úroveň chloru
ZBARVENÁ VODA	<ul style="list-style-type: none"> voda se zbarví do modra, hměda, či černa po prvním použití chloru 	<ul style="list-style-type: none"> Běžné. Železo, či měď ve vodě oxidují po přidání chloru 	<ul style="list-style-type: none"> Upravte pH podle doporučení prodejce. Uvedte do chodu filtrační pumpu Měňte častěji čistící vložku.
SUSPENZE VE VODĚ	<ul style="list-style-type: none"> voda je mléčně zbarvená, neprůhledná 	<ul style="list-style-type: none"> Tvrdá voda – úroveň pH je příliš vysoká a obsah chloru nízký. 	<ul style="list-style-type: none"> Upravte pH podle doporučení prodejce. Kontrolujte správnou úroveň chloru Vyčistěte, či vyměňte filtr
SNÍŽOVÁNÍ ÚROVNĚ VODY	<ul style="list-style-type: none"> úroveň je nižší, než předchozí den 	<ul style="list-style-type: none"> povolené ventily, protžený plášť 	<ul style="list-style-type: none"> Opravte pomocí zápletovací soupravy Utáhněte rukou ventil
SEDIMENTY NA DNĚ BAZÉNU	<ul style="list-style-type: none"> špína a písek na dně 	<ul style="list-style-type: none"> Hrubé používání bazénu 	<ul style="list-style-type: none"> Použijte Intex vodní vysavač k vyčištění dna bazénu.
ODPAD NA HLADINĚ	<ul style="list-style-type: none"> LISTÍ, HMYZ ATD. 	<ul style="list-style-type: none"> Bazén je příliš blízko stromům 	<ul style="list-style-type: none"> Použijte Intex sběrač.

Obecná bezpečnostní pravidla ve vodě

Vodní prostředí je zábavné a léčebné zároveň. Přesto s sebou nese riziko zranění a smrti. Ke zmírnění tohoto rizika je vhodné pozorně pročíst veškerá upozornění zmíněná v tomto návodu a bezpodmínečně se jich držet. Mějte přesto na paměti, že pravidla zmíněná v tomto průvodci minimalizují běžná rizika, nikoliv ovšem všechna nebezpečí.

Seznamte se proto s následujícími pravidly, poskytovanými národně uznanými bezpečnostními organizacemi.

- Neustálý dohled
- Naučte se plavat.
- Naučte se podávat první pomoc.
- Poučte kohokoliv, kdo dohlíží na vaše děti o bezpečnostních rizicích a o použití bezpečnostních prvků, jako jsou bariéry, uzaykatelné dveře atd.
- Naučte děti, co dělat v naléhavém případě.
- Při koupání vždy používejte zdravý rozum a smysl pro realitu.
- Dohlížej, dohlížej, dohlížej.